


Hettlock RFID

► Zubehör Master / Slave 125 kHz und Glastürschloss 125 kHz

Steckernetzteil Master / Slave mit 6-Fach Verteiler

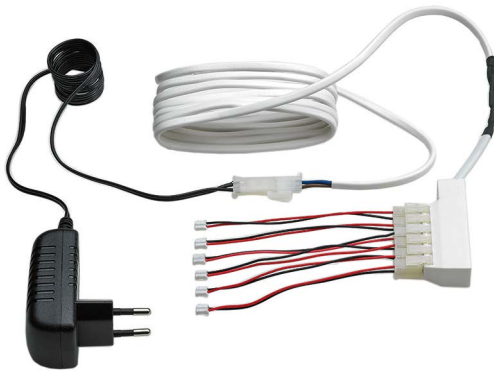

- Externe Stromversorgung für bis zu 6 Master / Slave-Schlösser
- Für jedes anzuschließende Schloss muss ein Verbindungskabel Master / Slave bestellt werden

Set besteht aus:

- 1 Stück externe Stromversorgung für bis zu 6 Master / Slave-Schlösser
- 1 Stück AMP Stecker mit 6-fach Verteiler, Kabel 1 m
- 6 Stück AMP Anschlusskabel 100 mm für die Schlösser

Bestell-Nr.	VE
9 206 925	1 Set

Kabelset Master / Slave



- 1 Kabelset zum Verbinden der Schlösser
- Verbindungskabel 2 Meter oder 5 Meter muss dazu bestellt werden

Set besteht aus:

- 1 Stück AMP Anschlusskabel 100 mm für ein Schloss
- 1 Stück AMP Adapter für das Verbindungskabel

Bestell-Nr.	VE
9 206 928	1 Set


Verbindungskabel Master / Slave



- 1 Kabel zum Verbinden der Master / Slave-Schlösser

Länge mm	Bestell-Nr.	VE
2000	9 206 929	1 St.
5000	9 206 930	1 St.

Anwendungsskizze

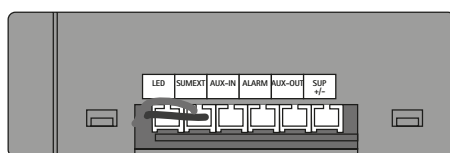

LED externe LED
SUMEXT chipbox Lautsprecher
AUX-IN Eingang von Master
ALARM externer Alarm (Fremdsystem)
AUX-OUT Ausgang zum Slave
SUP +/- externe Stromquelle (3 - 4V DC)

