



207946 - MM Falzecklagerband DT130 mit ÜV rechts 12L/18Ü-13V verkehrsweiß RAL 9016

Technische Zeichnung



						Nº
Verkehrsweiß RAL 9016	mit ÜV	rechts	12/18-13	130	50	207946

Schraubpositionstabelle

Nº			1	2	3		4	5	
207946	7	2	23,3	99		2	63,8	89	

Anwendungsdiagramme





207946 - MM Falzecklagerband DT130 mit ÜV rechts 12L/18Ü-13V verkehrsweiß RAL 9016

Montage



Das Ecklagerband DT mit ÜV an den Überschlag anlegen, die beiden Löcher am Überschlag vorbohren und verschrauben.

Falls eine Beschlagnut am Flügel vorhanden ist, muss eine Winkelbandunterlage verwendet werden.

Achtung: Das maximale Flügelgewicht darf nicht überschritten werden!

Die Verschraubung der Lagerteile muss den Anforderungen der **Richtlinie TDK** (Gütegemeinschaft Schlösser und Beschläge - www.schlossindustrie.de) bzw. der EN 13126-8 entsprechen!



**207946 - MM Falzecklagerband DT130 mit ÜV rechts
12L/18Ü-13V verkehrsweiß RAL 9016**


Freimaßangabe

	X
4/15	1,5
4/18	-0,5
12/18	1,5
12/20	-0,5



Bei Verwendung einer Abdeckkappe verändert sich das Freimaß um + 1 mm.

Einstellung

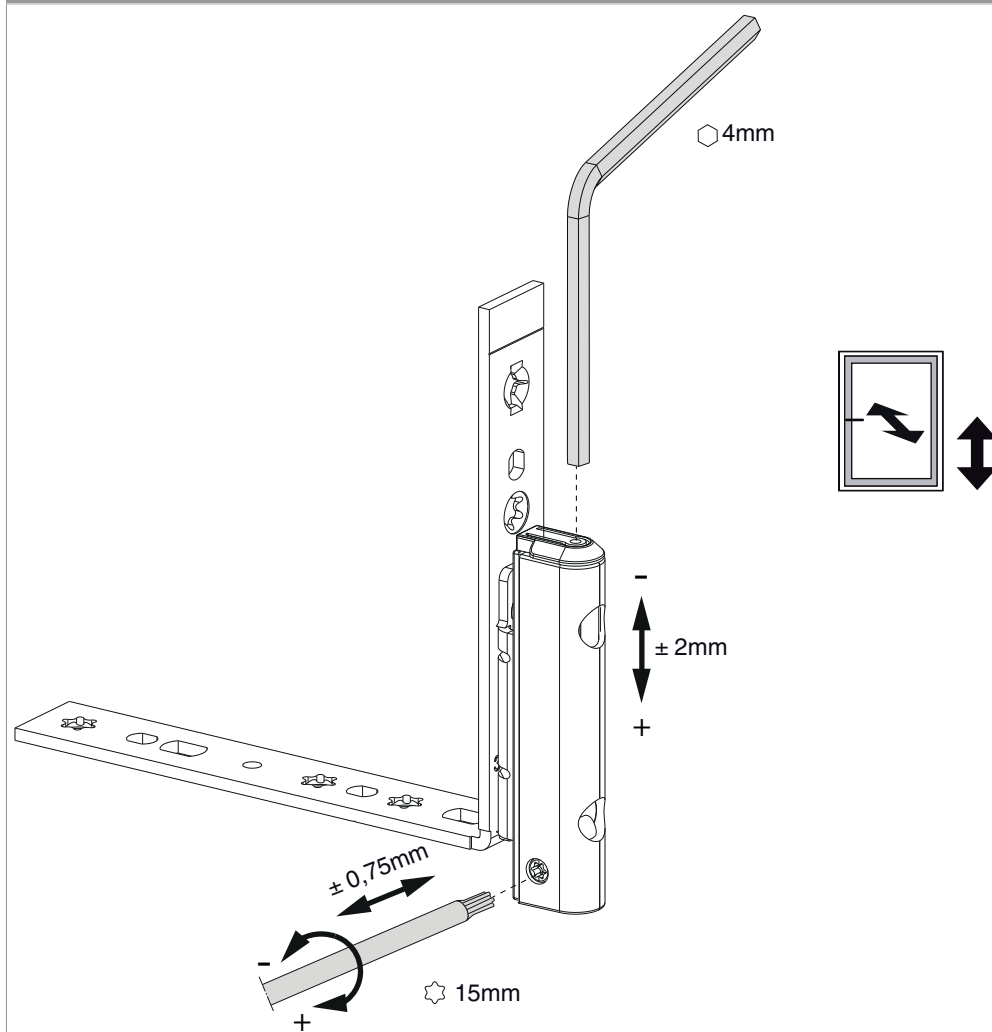

- Das Ecklagerband kann mit einem 4 mm Innensechskantschlüssel, Art. Nr. 41017, in der Höhe eingestellt werden.
- Um einen besseren Bedienungskomfort zu erhalten, wurde die Höheneinstellschraube so ausgeführt, dass der Innensechskantschlüssel alle 30° eingesetzt werden kann.
- Weiters kann mit dem TX15, Art. Nr. 43647, der Anpressdruck eingestellt werden.