


Verkäuferwissen Kompakt – GU Vorbauzarge

Mit der GU Vorbauzarge können Bauelemente in der Dämmebene montiert werden.

Hier die wichtigsten Argumente:

1. Optimaler Anschluss in der Dämmebene (ohne Wärmebrücken).
2. Nur 3 Produkte: Vorbauzarge, Vorbauanker und Kleber.

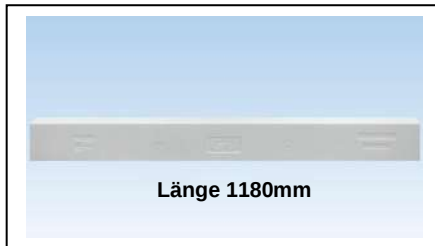

Geprüftes System:

1. Hohe Lastaufnahme bis 579 kg.
2. Für den Einbruchschutz RC2 geprüft.
3. Für Passivhäuser zugelassen.
4. Effektiver Schallschutz 46 dB.
5. Brandverhalten nach Klasse E zugelassen, B1 ist in Prüfung.




GU-Vorbauzarge		GU-Vorbauanker 				
		10 x 160 mm	10 x 180 mm	10 x 220 mm	10 x 240 mm	10 x 260 mm
90 x 80 mm		■				
90 x 120 mm			■			
90 x 160 mm				■		
90 x 180 mm					■	
90 x 200 mm						■

GU Vorbauzarge - Montagevorschlag

Mit der GU Vorbauzarge können Bauelemente in der Dämmebene montiert werden.


Schritt 1

- Kleber wellenförmig auftragen.
- Die Zarge muss luftdicht an der Wand und an den Stößen verklebt werden.
- Beim Zuschnitt wichtig: Horizontal muss die Zarge durchlaufen, vertikal wird zwischen gesetzt.

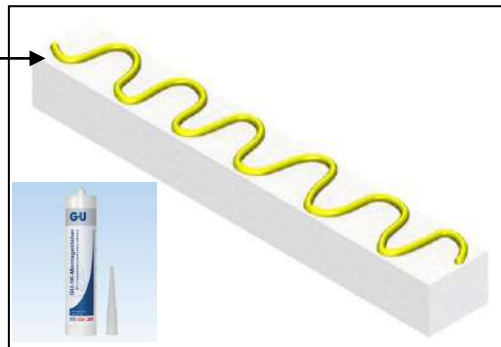


Schritt 2

- Bohren mit den hier angegebenen Abständen.
- Verschrauben in die gekennzeichnete Schraubenebene. Der Randabstand von 70mm wird so automatisch eingehalten.

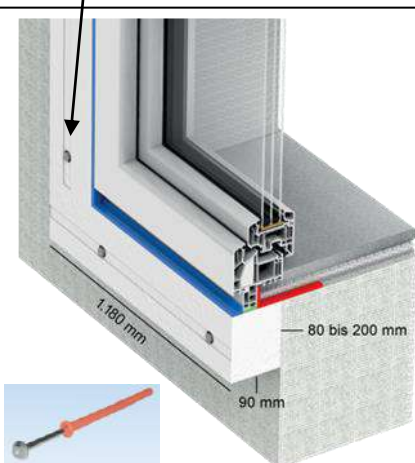

Geprüftes System:

Lastaufnahme bis 579 kg.
Einbruchschutz RC2 geprüft.
Für Passivhäuser zugelassen.
Effektiver Schallschutz 46 dB.
Brandverhalten nach Klasse E.

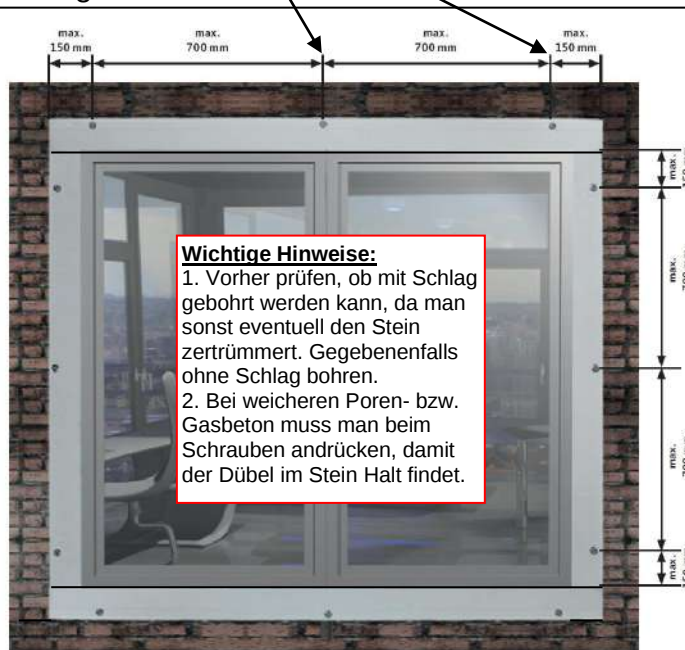

Wichtige Hinweise:

1. Vorher prüfen, ob mit Schlag gebohrt werden kann, da man sonst eventuell den Stein zertrümmert. Gegebenenfalls ohne Schlag bohren.
2. Bei weichen Poren- bzw. Gasbeton muss man beim Schrauben andrücken, damit der Dübel im Stein Halt findet.

GU-Vorbauzarge	GU-Vorbauanker				
	10 x 160 mm	10 x 180 mm	10 x 220 mm	10 x 240 mm	10 x 260 mm
90 x 80 mm	■				
90 x 120 mm		■			
90 x 160 mm			■		
90 x 180 mm				■	
90 x 200 mm					■

Schritt 3

- Das Element auf der unteren Zarge abstellen und mit Fensterrahmenschrauben an der Zarge befestigen.
- Abdichtung nach den anerkannten Regeln der Technik z.B. Fensterfolie, Pistolenschäum oder Multifunktionsband.