


## 52488 - Bandwinkel AS/PVC 12/20-11 Silber


### Technische Zeichnung

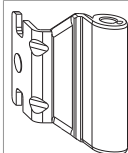

					<b>No</b>
silber	Bandwinkel	12 / 20 / 11	120	100	52488


### Montage

neue Version

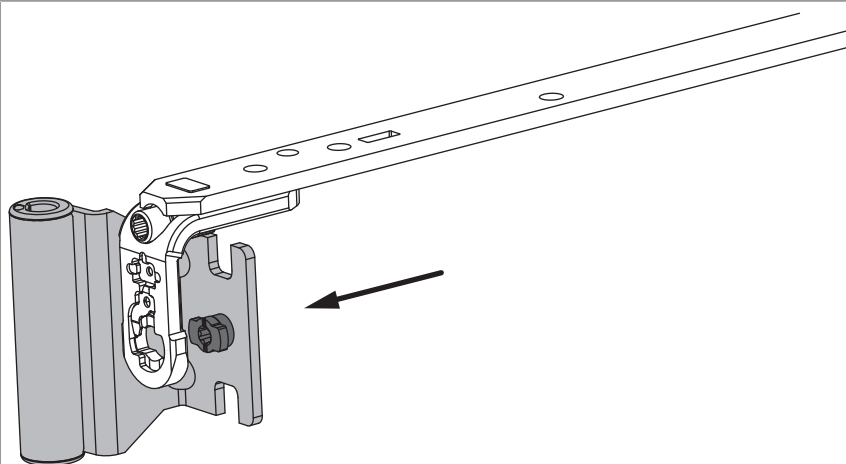

- Den Bandwinkel auf die montierte Schere von hinten auf den Tragebügel aufstecken (bei ausgeschwenktem Scherenarm oder Drehlagerarm).


neue Version

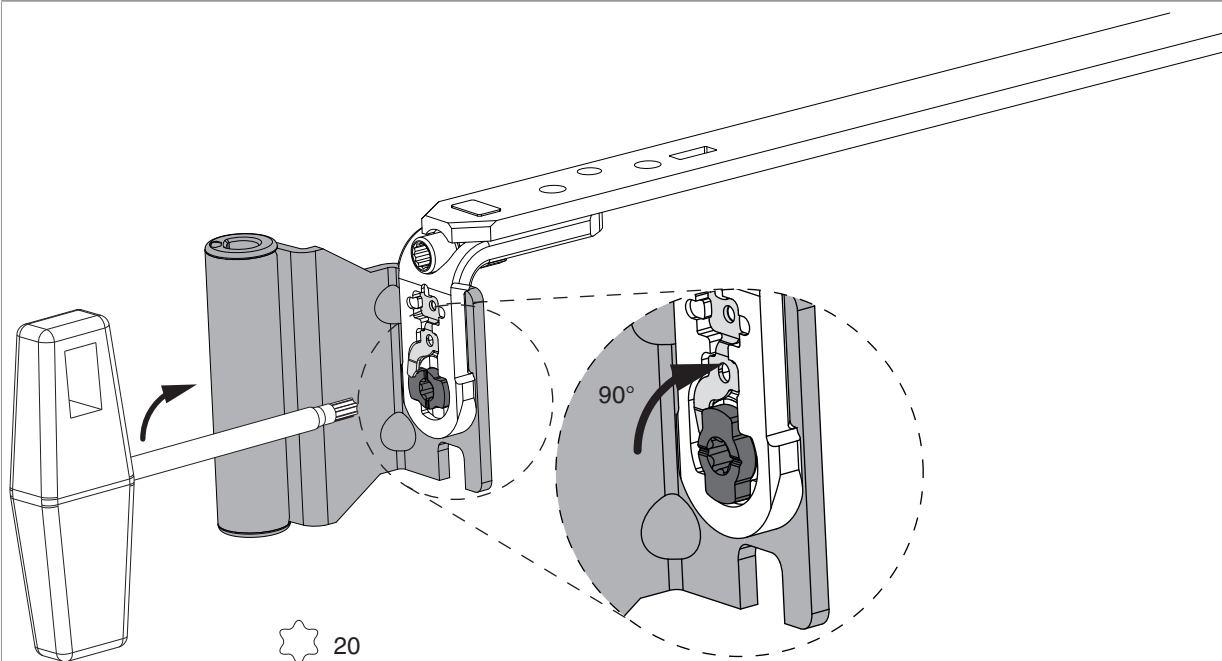

- Bajonettbolzen mit TX20 Best.Nr. 40680 in Pfeilrichtung drehen.
- **Achtung:** Bajonettverschluss bis zum Anschlag (90°) drehen, da sich sonst der Bandwinkel lösen kann!

### Kontrolle Bajonettverschluss!


neue Version

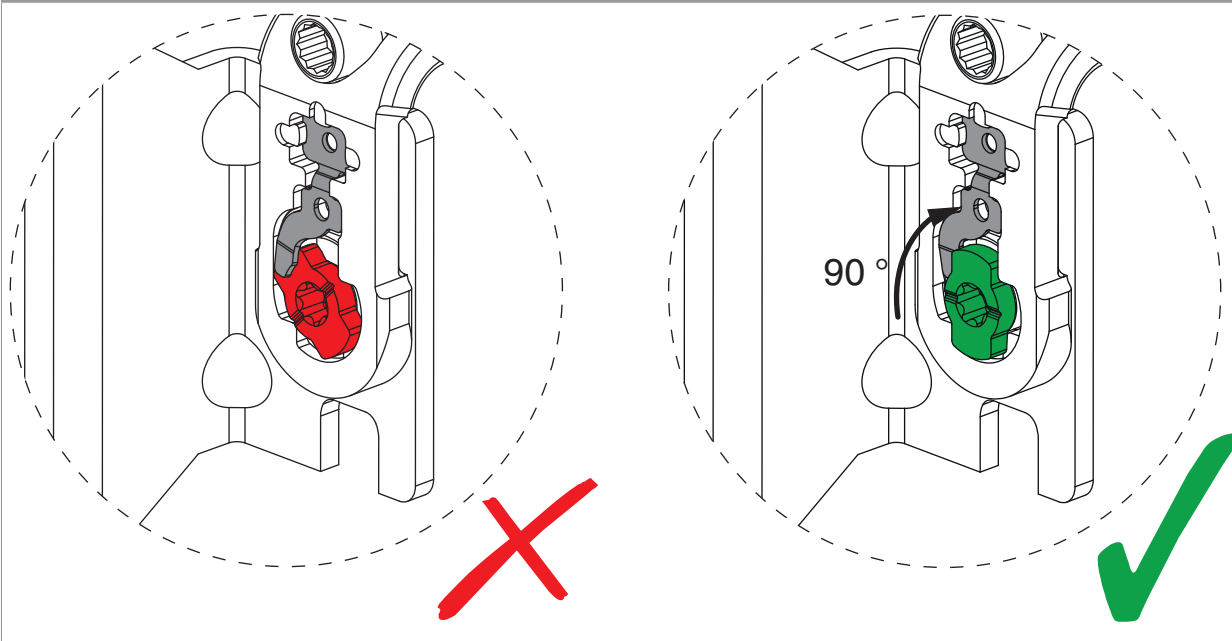




**GEFAHR!**  
Lebensgefahr durch Nichtbeachtung der Verarbeitungshinweise!  
Der Flügel kann aus dem Fensterrahmen fallen!

### Montage - bisherige Version

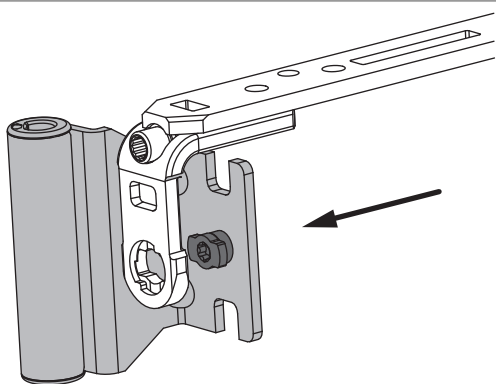

- Den Bandwinkel auf die montierte Schere von hinten auf den Tragebügel aufstecken (bei ausgeschwenktem Scherenarm oder Drehlagerarm).

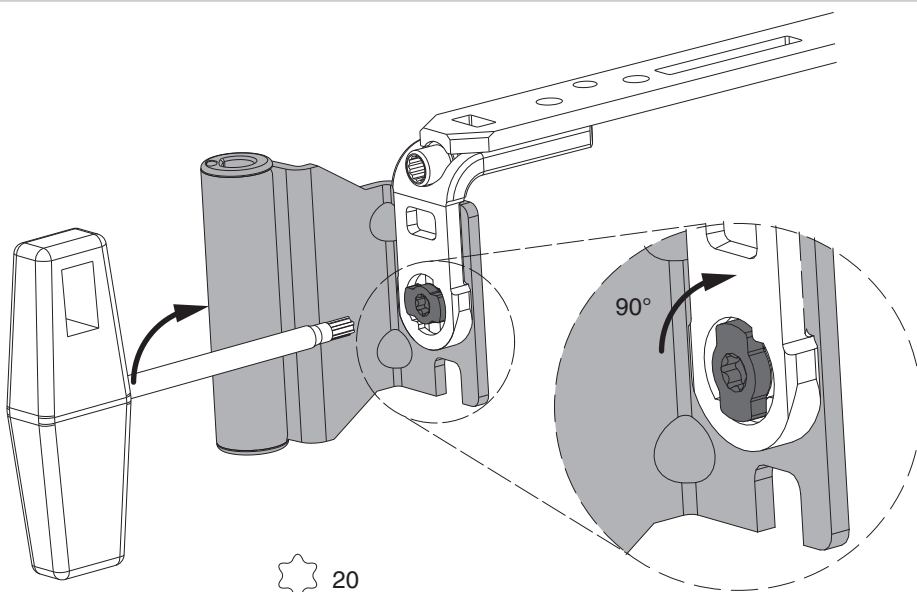

- Bajonettbolzen mit TX20 Best.Nr. 40680 in Pfeilrichtung drehen.
- **Achtung:** Bajonettverschluss bis zum Anschlag (90°) drehen, da sich sonst der Bandwinkel lösen kann!

### Kontrolle Bajonettbolzen - bisherige Version

