


222505 - MM Falzecklagerband Multi Mammut mit UV Unterlage montiert links 12L/18Ü-13V verkehrsweiß RAL 9016

Technische Zeichnung

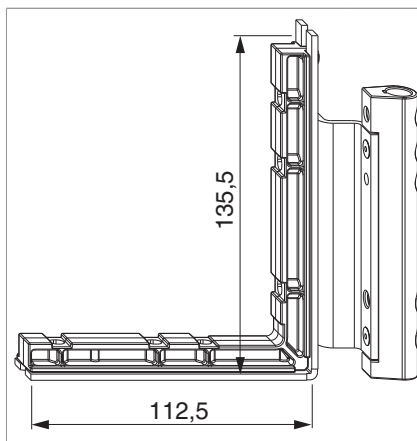

						Nº
verkehrsweiß RAL 9016	mit UV Unterlage montiert	links	12 / 18 / 13	220	20	222505

Schraubpositionstabelle

Nº			1	2	3		4	5	6	
222505	9	3	40	60	99	3	31,5	81,5	107,5	

Lehren

					Nº
Bohrlehre für Eck- und Scherenlager		rechts	Multi Mammut	1	213096
Bohrlehre für Eck- und Scherenlager		links	Multi Mammut	1	213097
Fräslehre f. Ecklagerband u. Bandwinkel	Holz		Multi Mammut	1	213099

Verwendungshinweise


- Bei Einsatz des 180 kg Beschlages muss auf allen vier Seiten eine Beschlagsnut vorhanden sein.



222505 - MM Falzecklagerband Multi Mammut mit UV
Unterlage montiert links 12L/18Ü-13V verkehrsweiß RAL
9016

Anwendungsdiagramm PVC



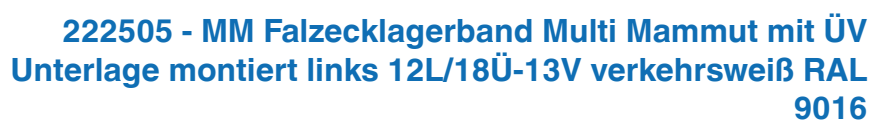

80 70 60 50 40 kg/m²

2800
2600
2400
2200
2000
1800
1600
1400
1200
1000
800
600
400

400 600 800 1000 1200 1400 1600 1800


≤ 220 kg
≤ 3,6 m²

≤ 30 kg
≤ 1,0 m²




222505 - MM Falzecklagerband Multi Mammut mit ÜV
Unterlage montiert links 12L/18Ü-13V verkehrsweiß RAL
9016

Fräsung am Flügel

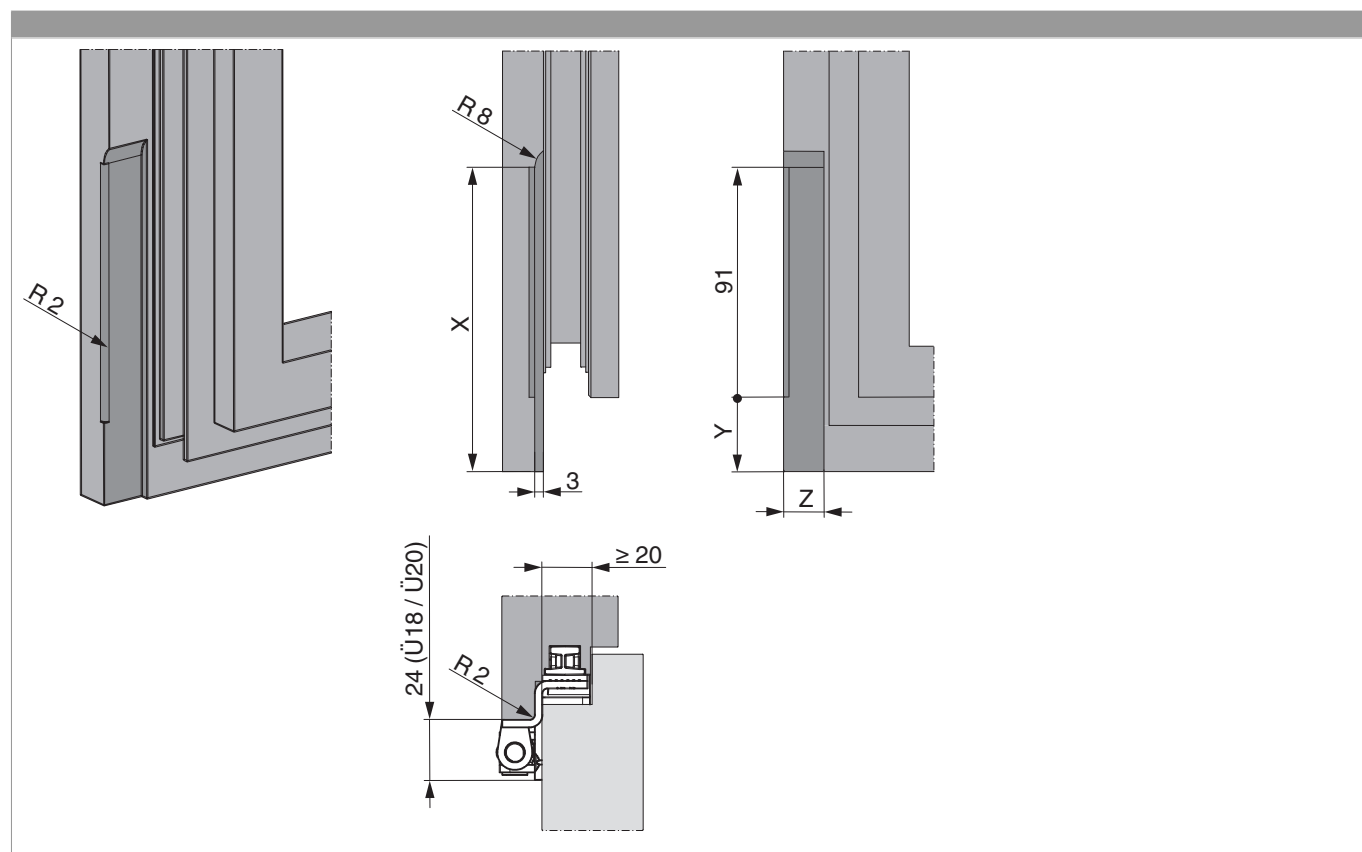

	X	Y	Z
18Ü	120	29	15,5
20Ü	122	31	17,5

Montage

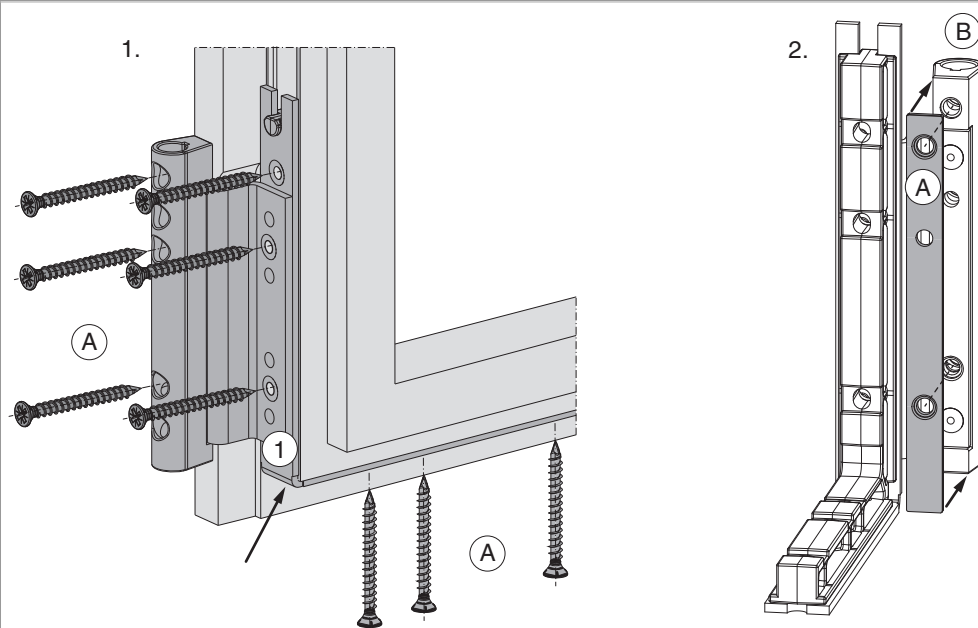

1. Das Falzecklagerband in die Beschlagnut einsetzen und mit neun Schrauben (A) mindestens $\varnothing 4 \times 25$ mm festschrauben.

2. Optional: Die Unterlage (A) (Art. Nr. 363306 = 2 mm, Art. Nr. 363307 = 3 mm) wird mit dem Falzecklagerband (B) verwendet, um es auf verschiedene Überslagsmaße anzupassen.


• **Achtung:** Das maximale Flügelgewicht darf nicht überschritten werden!

• Die Verschraubung der Lagerteile muss den Anforderungen der **Richtlinie TBDK** (Gütegemeinschaft Schlösser und Beschläge - www.schlossindustrie.de) entsprechen!



222505 - MM Falzecklagerband Multi Mammut mit ÜV
Unterlage montiert links 12L/18Ü-13V verkehrsweiß RAL
9016

Freimaßangabe

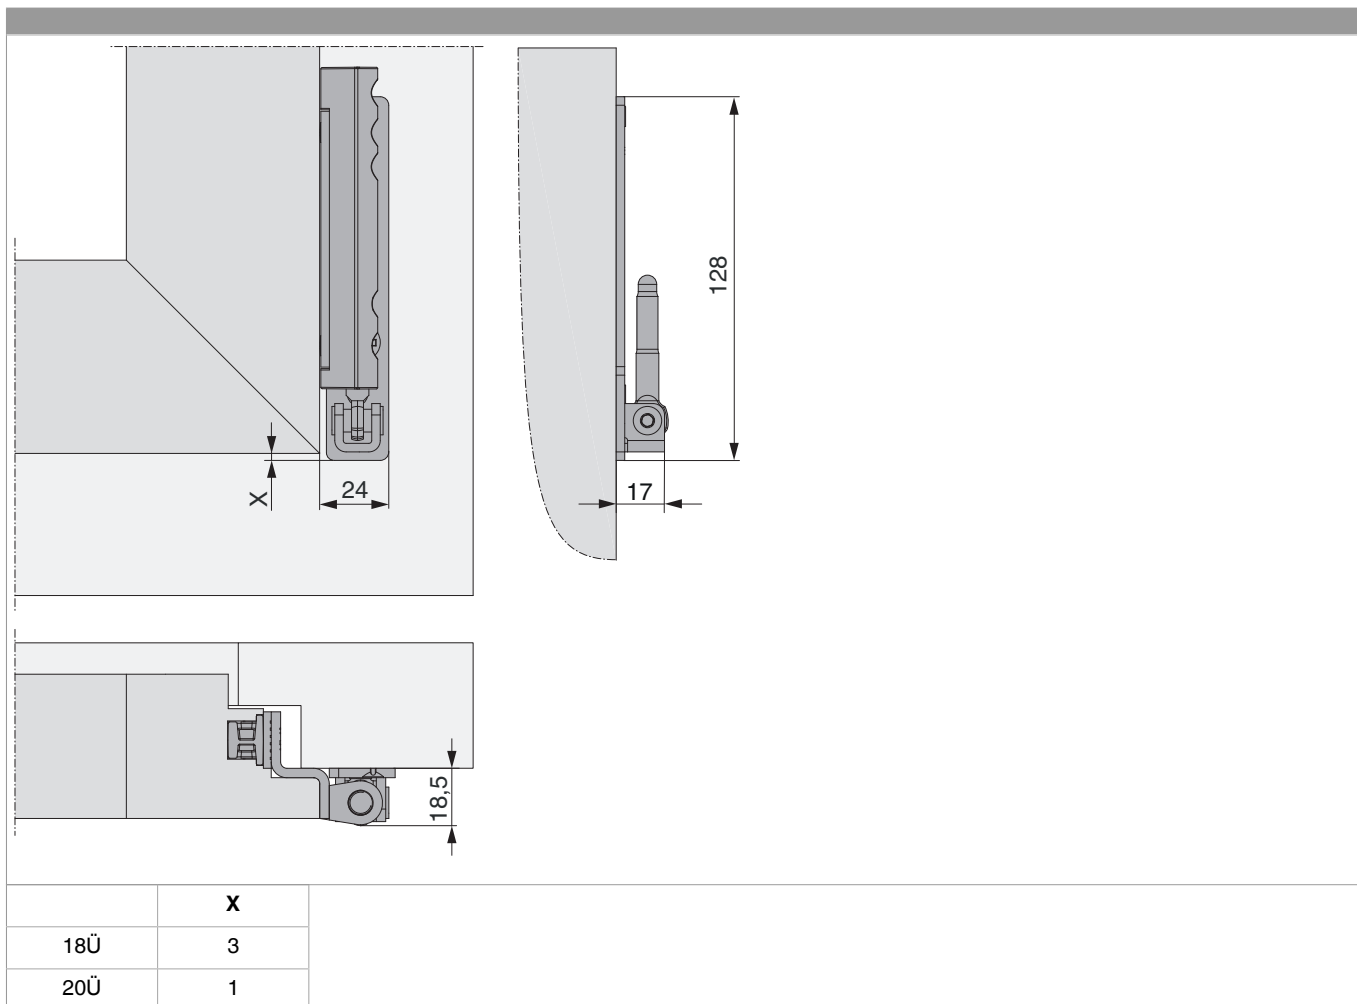

Einstellung

