




232986 - MM Falzecklagerband Multi Mammut mit UV Unterlage montiert links 12L/18Ü-13V Tricoat-Evo

Technische Zeichnung

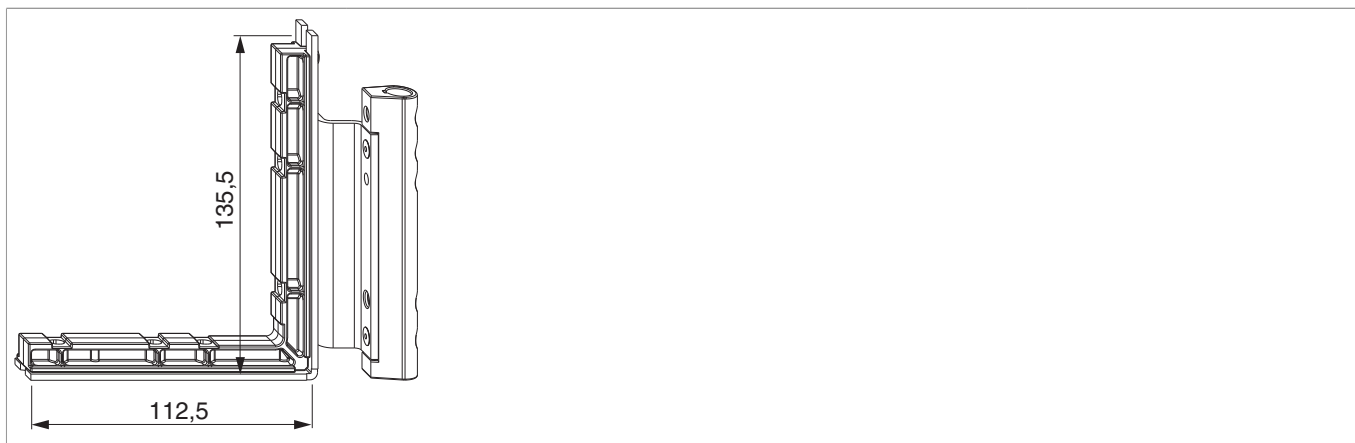

						Nº
Tricoat-Evo	mit UV Unterlage montiert	links	12 / 18 / 13	220	20	232986

Schraubpositionstabelle

Nº			1	2	3		4	5	6	
232986	9	3	40	60	99	3	31,5	81,5	107,5	

Lehren

					Nº
Bohrlehre für Eck- und Scherenlager		rechts	Multi Mammut	1	213096
Bohrlehre für Eck- und Scherenlager		links	Multi Mammut	1	213097
Fräslehre f. Ecklagerband u. Bandwinkel	Holz		Multi Mammut	1	213099

Verwendungshinweise

- Bei Einsatz des 180 kg Beschlages muss auf allen vier Seiten eine Beschlagsnut vorhanden sein.


Anwendungsdiagramm PVC



Anwendungsdiagramm Holz




Fräsung am Flügel

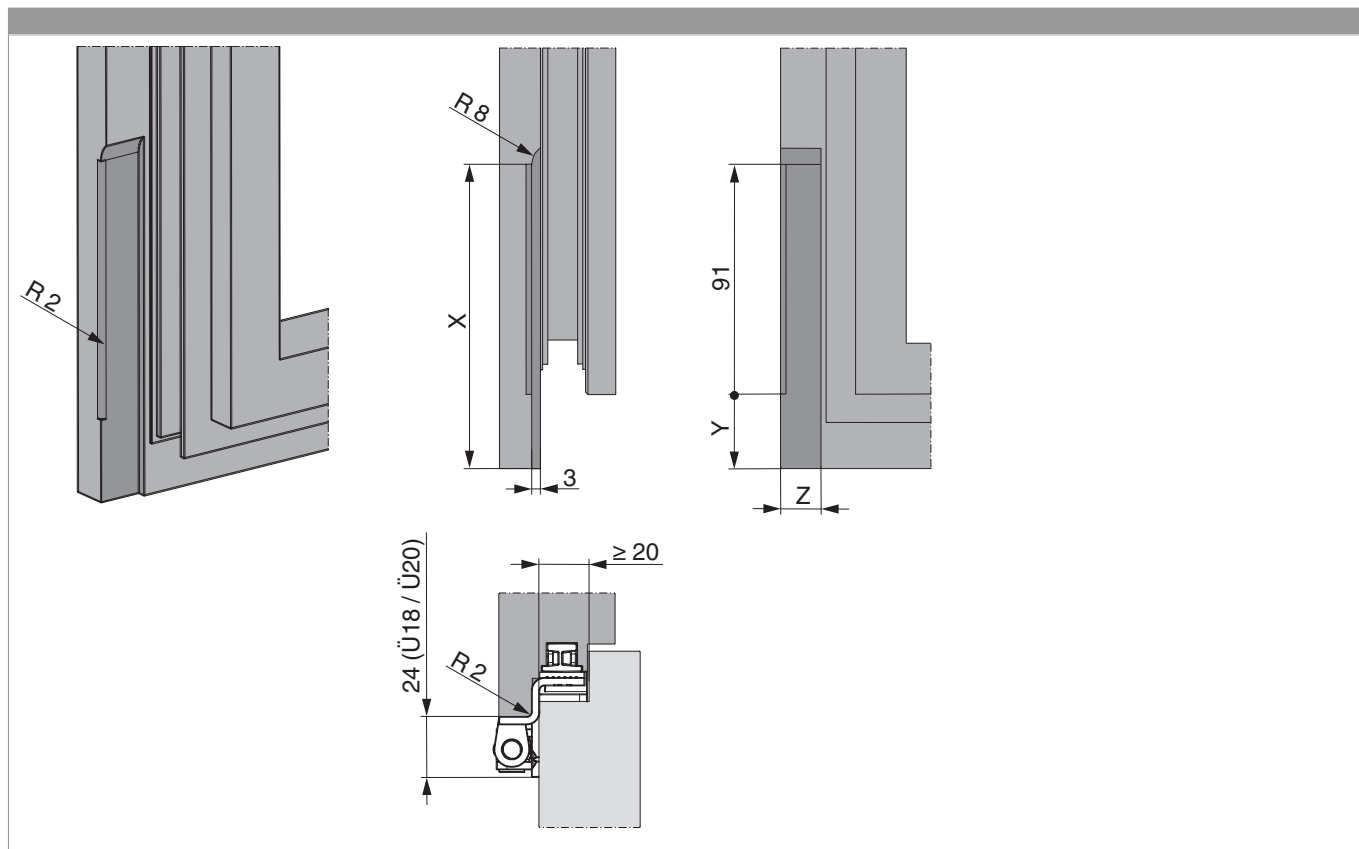

	X	Y	Z
18Ü	120	29	15,5
20Ü	122	31	17,5

Montage

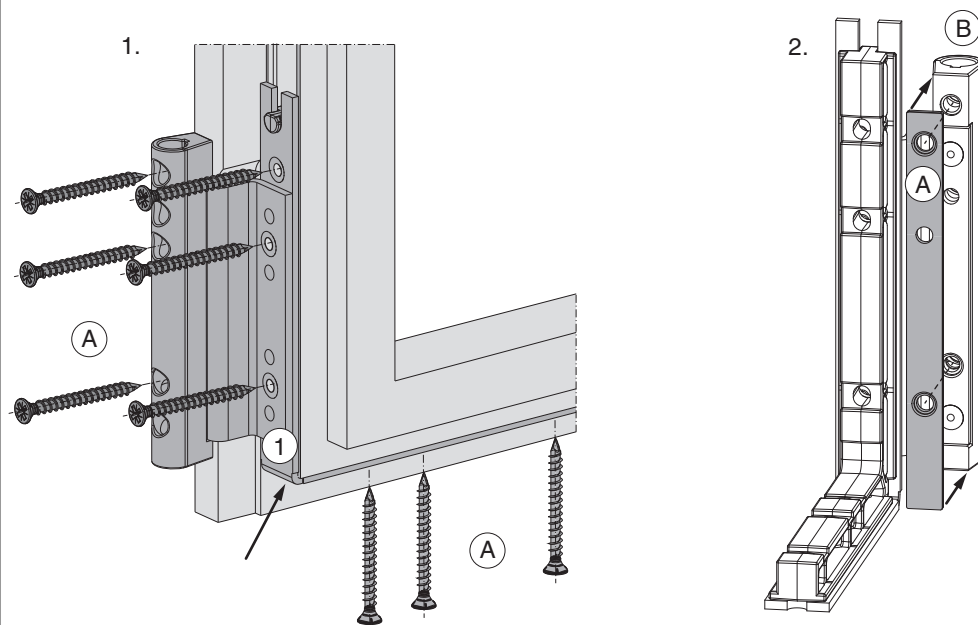

1. Das Falzecklagerband in die Beschlagnut einsetzen und mit neun Schrauben (A) mindestens $\varnothing 4 \times 25$ mm festschrauben.

2. Optional: Die Unterlage (A) (Art. Nr. 363306 = 2 mm, Art. Nr. 363307 = 3 mm) wird mit dem Falzecklagerband (B) verwendet, um es auf verschiedene Überslagsmaße anzupassen.


• **Achtung:** Das maximale Flügelgewicht darf nicht überschritten werden!

• Die Verschraubung der Lagerteile muss den Anforderungen der **Richtlinie TBDK** (Gütegemeinschaft Schlösser und Beschläge - www.schlossindustrie.de) entsprechen!



232986 - MM Falzecklagerband Multi Mammut mit ÜV Unterlage montiert links 12L/18Ü-13V Tricoat-Evo

Freimaßangabe

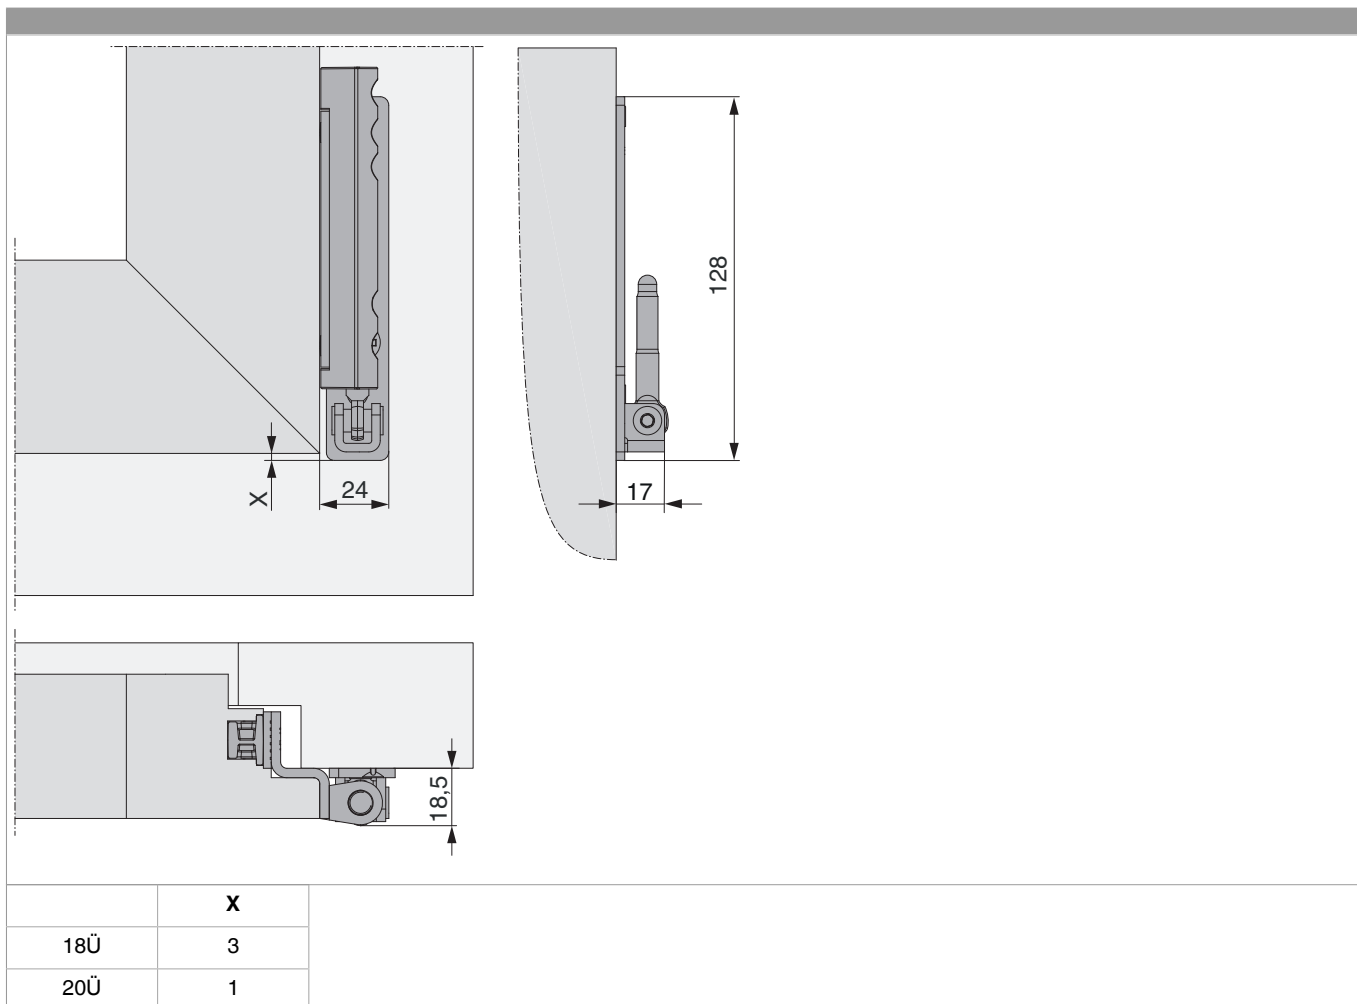

Einstellung

