

Bohrlehren

- ▶ BlueJig FB
- ▶ Für InnoTech / MultiTech




BlueJig MT



- ▶ Zum Ankörnen der Befestigungsbohrungen für MultiTech Frontbefestigung
- ▶ Kunststoff / Stahl

Bestell-Nr.	VE
0 051 425	2 St.

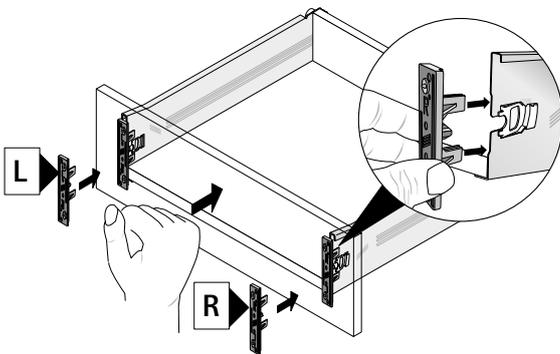


BlueJig IT / MT Reling




- ▶ Zum Ankörnen der Befestigungsbohrungen für InnoTech Atira / InnoTech / MultiTech Reling
- ▶ Aluminium / Stahl

Bestell-Nr.	VE
0 048 437	1 St.

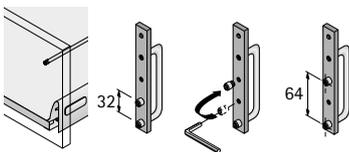

InnoTech

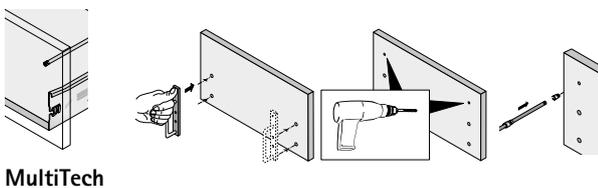

MultiTech