


202536 - Bandwinkel DTuni 12/20-9 Silber

Technische Zeichnung




				No
Silber	12/20-9	160	50	202536¹⁾

¹⁾ Passt zu Scherenlager DT130 und DT160.


Montage

neue Version

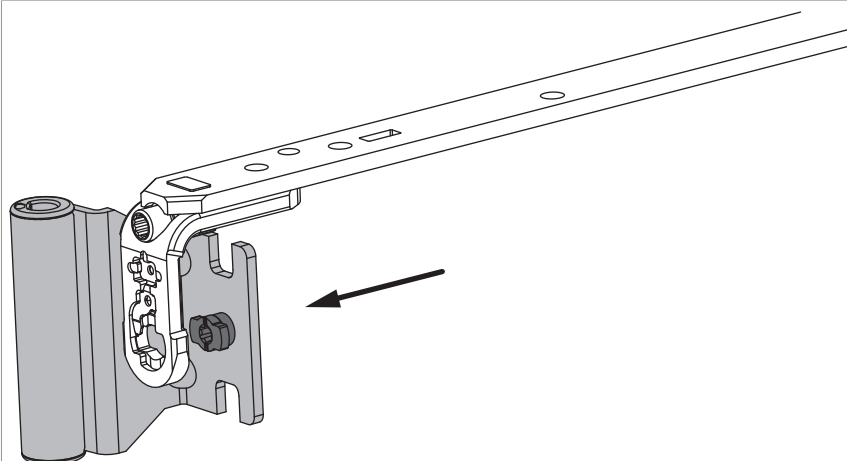

- Den Bandwinkel auf die montierte Schere von hinten auf den Tragebügel aufstecken (bei ausgeschwenktem Scherenarm oder Drehlagerarm).


neue Version

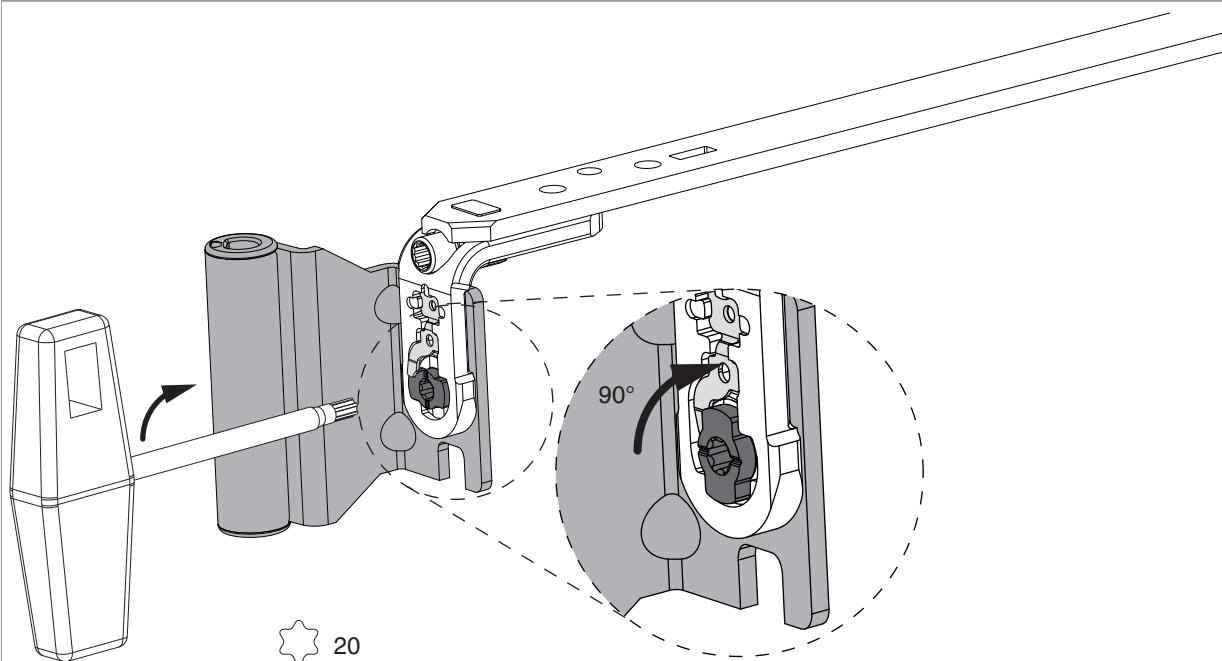

- Bajonettbolzen mit TX20 Best.Nr. 40680 in Pfeilrichtung drehen.
- **Achtung:** Bajonettverschluss bis zum Anschlag (90°) drehen, da sich sonst der Bandwinkel lösen kann!

Kontrolle Bajonettverschluss!


neue Version

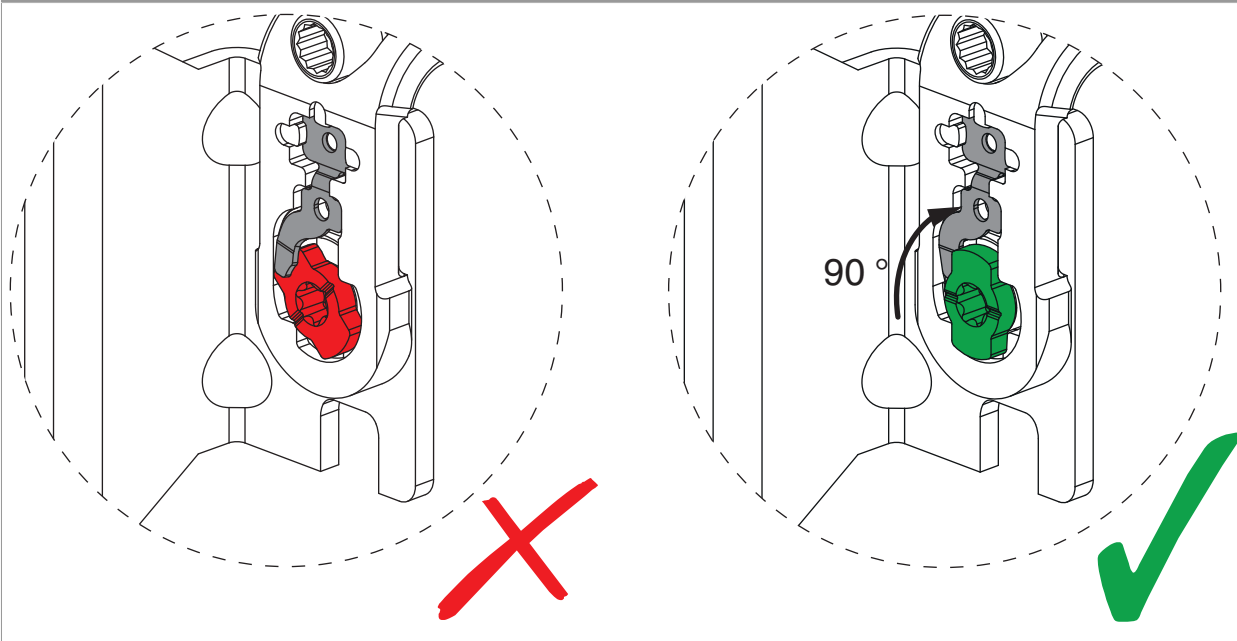




GEFAHR!
 Lebensgefahr durch Nichtbeachtung der Verarbeitungshinweise!
 Der Flügel kann aus dem Fensterrahmen fallen!

Montage - bisherige Version

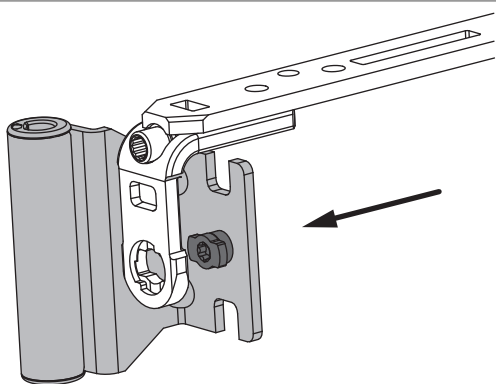

- Den Bandwinkel auf die montierte Schere von hinten auf den Tragebügel aufstecken (bei ausgeschwenktem Scherenarm oder Drehlagerarm).

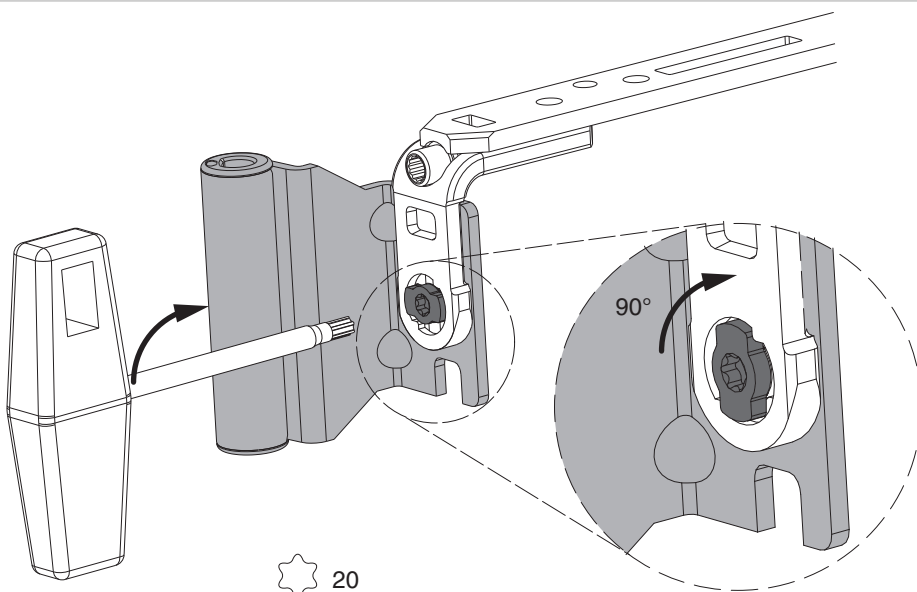

- Bajonettbolzen mit TX20 Best.Nr. 40680 in Pfeilrichtung drehen.
- **Achtung:** Bajonettverschluss bis zum Anschlag (90°) drehen, da sich sonst der Bandwinkel lösen kann!

Kontrolle Bajonettbolzen - bisherige Version

