


► VB 135, Alfa Stop / Beta

Fachboden von oben einsetzen. Montagehilfe beim Einhängen der Fachböden

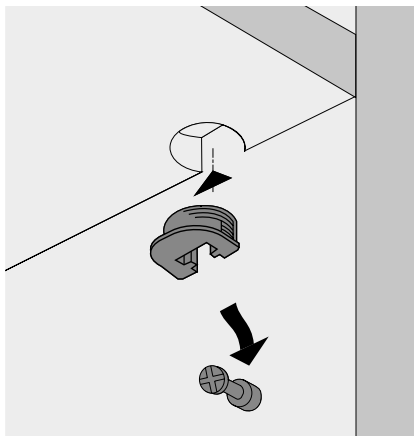

- Der Verbindungsbeschlag VB 135 wird in die angeschnittene Bohrung mit $\varnothing 20$ mm eingedrückt
- Der Fachboden kann nur von oben eingesetzt werden
- Der Boden mit dem VB 135 wird lediglich auf die Dübel gedrückt. Über die Keilwirkung wird der Boden an die Seite herangezogen und gegen Herausfallen gesichert
- Einsetzbar für Fachboden ab 16 mm
- Kunststoff
- Einsetzbar im System 32



Seitenverweis:

- Bohrer für Hand- und Ständerbohrmaschinen, siehe Seiten 1219

VB 135



Bohrbild Fachboden

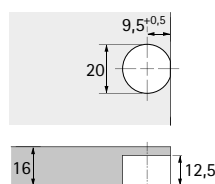


Dübel-Mitte von Unterseite Boden

Farbe	Bestell-Nr.	VE
weiß	0 073 616	1/200 St.
braun	0 073 617	1/200 St.
schwarz	0 079 649	1/200 St.

Alfa Stop / Beta



Bohrbild Fachboden

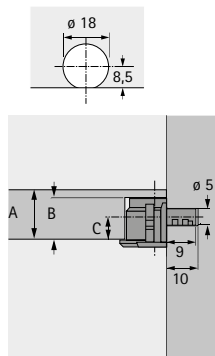

- Trägereil Alfa Stop mit Schnellmontageverriegelung zur Kombination mit dem Gehäuseteil Beta
- Trägereil lässt sich in der Korpusseite mit Hilfe eines Schraubendrehers verriegeln
- Zinkdruckguss, vernickelt

Artikelversion	Maß A mm	Maß B mm	Maß C mm	Bestell-Nr.	VE
1 Alfa Stop			8	9 131 206	1/500 St.
2 Beta	16	14	8	9 132 007	1/1000 St.
1 Alfa Stop			10	9 132 004	1/500 St.
2 Beta	20	16	10	9 132 008	1/1000 St.
1 Alfa Stop			12,5	9 132 005	1/500 St.
2 Beta	25	18,5	12,5	9 132 009	1/1000 St.
1 Alfa Stop			14,5	9 132 006	1/500 St.
2 Beta	30	20,5	14,5	9 132 010	1/1000 St.