

369531 - Fräsabdeckung Ecklager Ecklager DT160 rechts 4/18-13 Grau F1

Technische Zeichnung




				No
Grau F1	rechts	4/18-13	50	369531

Verwendungshinweise

- Die Fräsabdeckung wird verwendet, um die Fräsung bei 4L-Systemen abzudecken und eine ansprechende Optik zu erreichen.

Montage

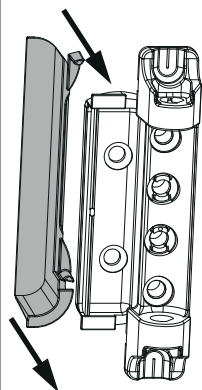

- Die Fräsabdeckung wird - vor der Montage des Lagers - von hinten auf den Grundkörper des Eck- bzw. Scherenlagers gesteckt.
- Das Abnehmen der Fräsabdeckung erfolgt durch Abziehen vom Grundkörper.