




## 223785 - MM Drehband oben fix/ablängbar Multi Mammut links Bandwinkel vormontiert verkehrsweiß RAL 9016 12/18-9 FFB 400-635 silber

### Technische Zeichnung

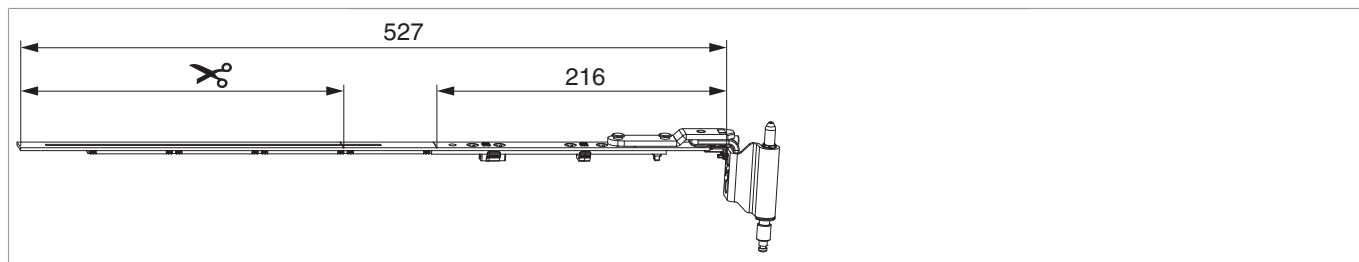

| verkehrsweiß RAL 9016 | links | 12 / 18 / 9 | 400 - 635 | 240,5 | 220 | 10 | 223785 <sup>1)</sup> |
|-----------------------|-------|-------------|-----------|-------|-----|----|----------------------|

<sup>1)</sup> Über dem maximalen Anwendungsbereich sind Stulpverlängerung bzw. Mittelverschluss zu verwenden.

### Schraubpositionstabelle

|        |   | 1    | 2   | 3   | 4   |  |
|--------|---|------|-----|-----|-----|--|
| 223785 | 4 | 91,5 | 115 | 168 | 188 |  |


### Beschlagszusammenstellung Drehband ablängbar MM 180 kg

| Benennung              | Stulplänge | i.S. Zapfen | Zapfensitz |
|------------------------|------------|-------------|------------|
| Drehband ablängbar     | 527        | 0           | 0          |
| Stulpverlängerung      | 235        | 0           | 0          |
| Stulpverlängerung      | 235        | 1           | 168,5      |
| Mittelverschluss 1280V | 470        | 1           | 403,5      |
| Mittelverschluss 1500V | 705        | 1           | 638,5      |
| Mittelverschluss 1280V | 470        | 1           | 403,5      |
| Mittelverschluss 1280V | 470        | 1           | 638,5      |




**223785 - MM Drehband oben fix/ablängbar Multi Mammut**  
**links Bandwinkel vormontiert verkehrsweiß RAL 9016**  
**12/18-9 FFB 400-635 silber**

## Montage

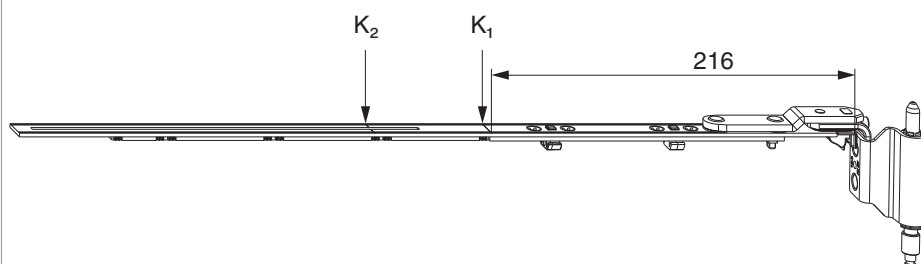

K1 = Kerbmarke bei Verwendung als Drehband fix

K2 = Kerbmarke für das maximale Ablängmaß bei Verwendung als Drehband ablängbar.

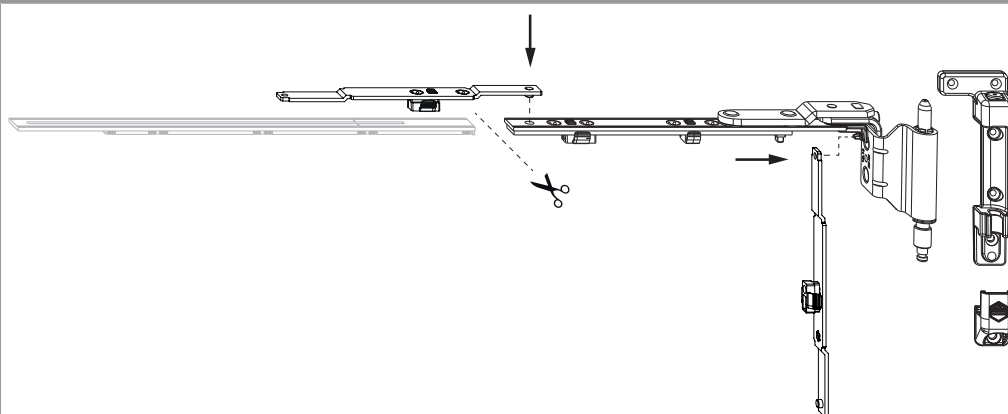

Drehband einlegen und verschrauben.

Die Verschraubung der Lagerteile muss den Anforderungen der **Richtlinie TDBK** (Gütegemeinschaft Schlösser und Beschläge - [www.schloss-industrie.de](http://www.schloss-industrie.de)) entsprechen!


**Achtung:** EH Mittelverschluss bandseitig zur Anpressdruckeinstellung verwenden!



**223785 - MM Drehband oben fix/ablängbar Multi Mammut**  
**links Bandwinkel vormontiert verkehrsweiß RAL 9016**  
**12/18-9 FFB 400-635 silber**

## Seiteneinstellung


im Drehband

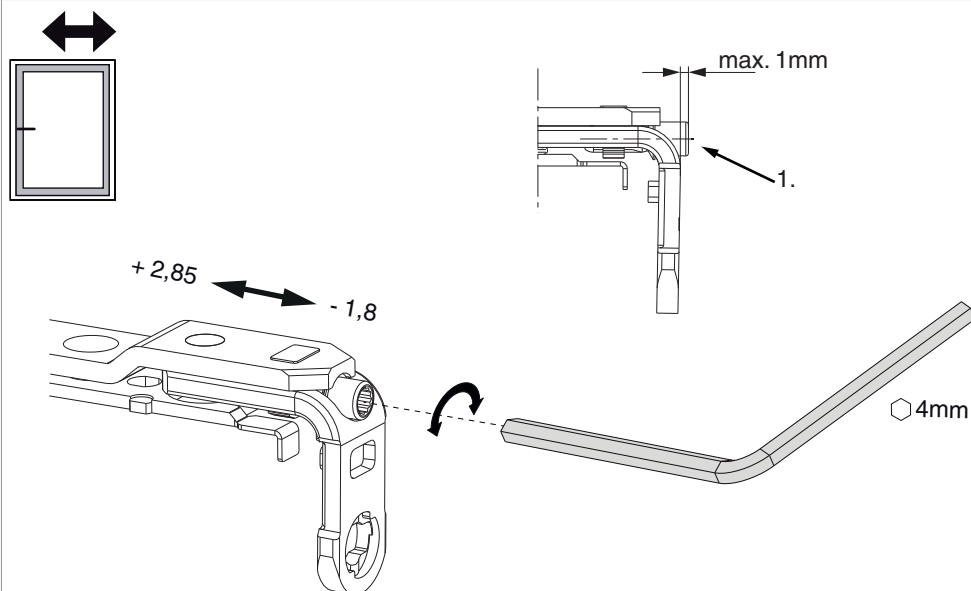

1. Beim Absenken des Flügels darauf achten, dass die Schraube nicht komplett herausgeschraubt wird. Der Schraubenkopf darf maximal 1 mm vorstehen!


## Anpressdruckeinstellung

Drehband ablängbar

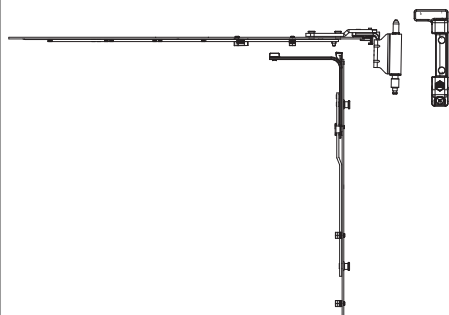


• Mit Eckumlenkung senkrecht Art. Nr. 222209 bzw. 222208 oder Mittelverschluss einteilig EH.

Drehband fix

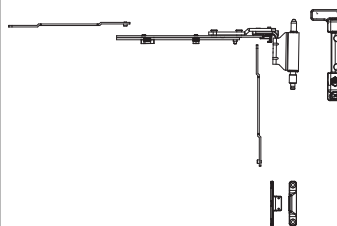

• Der Anpressverschluss muss zum Einstellen des Anpressdrucks möglichst nahe zum Drehband gesetzt werden.

## Bedienung

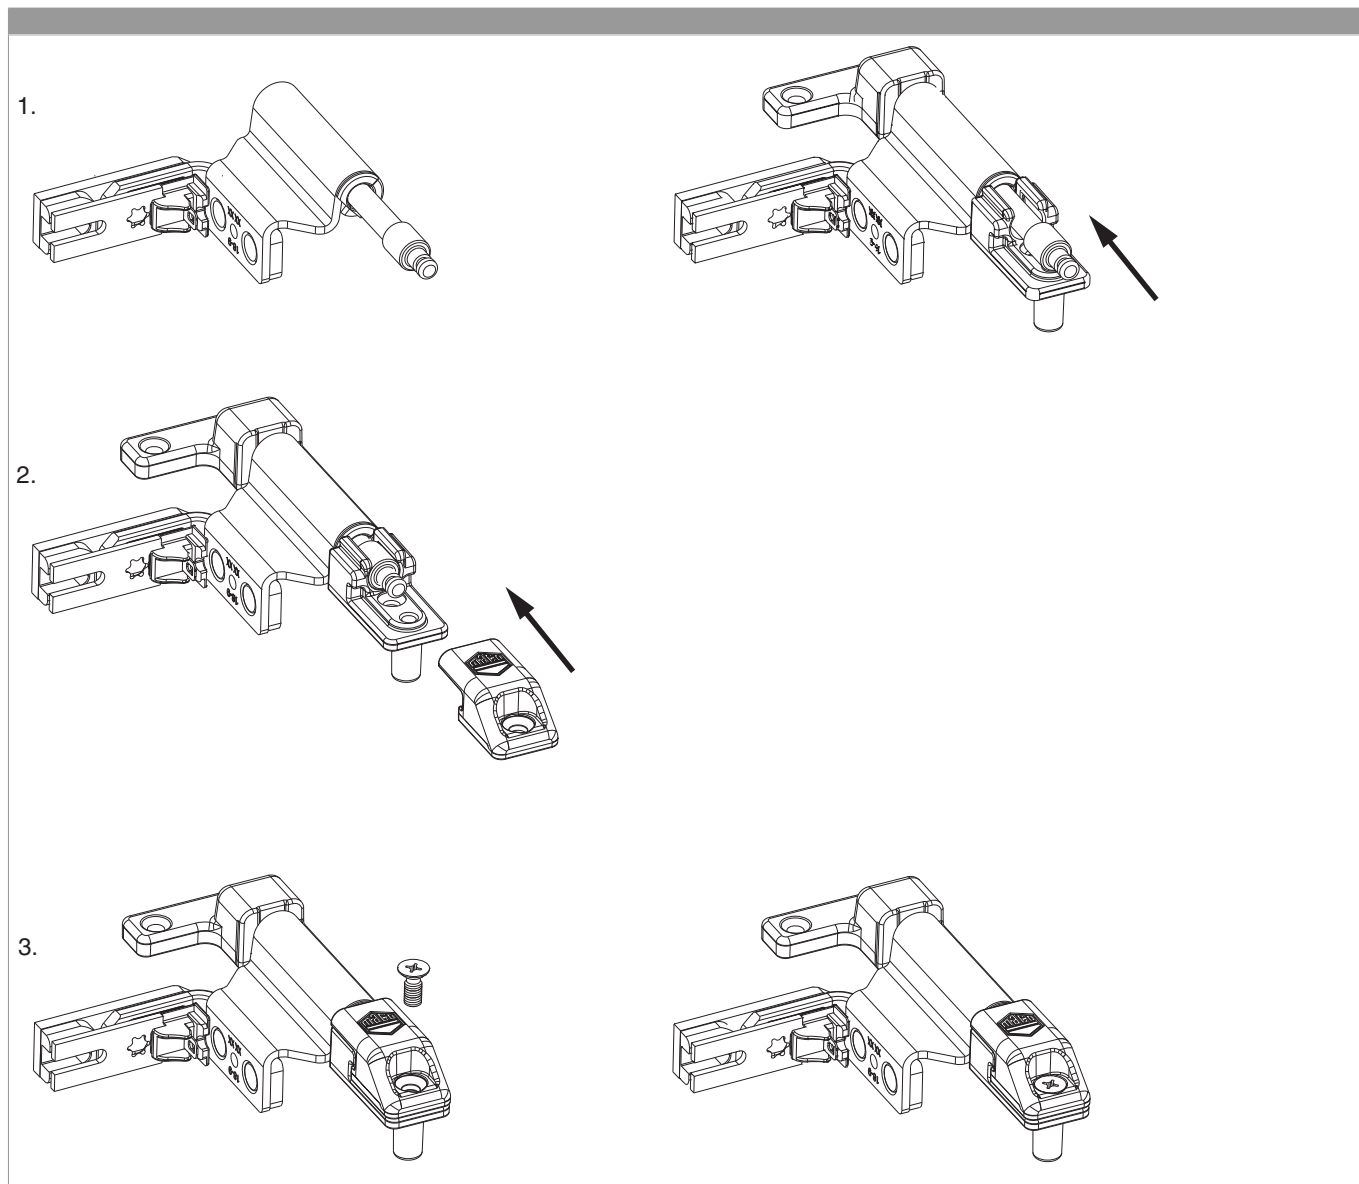

- 1. Bandwinkel mit vormontiertem Scherenlagerstift in das Scherenlager einlegen und Stift nach oben schieben.
- 2. Scherenlagerstiftsicherung bis zum Anschlag einschieben.
- 3. Mitgelieferte Gewindeschraube eindrehen.
- **Achtung:** Bei Nichtbeachtung ist ein Herausfallen des Fensterflügels möglich!